

Ventilatielucht temperatuur
Druk met uw vinger op het getal (20.0°C)

LET OP: DIT IS NIET DE VERWARMING
zie hiervoor onderstaande blauwe kaders

<-- U krijgt dit scherm in beeld

Met de '-' en '+' toetsen kunt u de temperatuur hoger of lager instellen

Hiermee past u de temperatuur aan van de verse ventilatielucht in uw woning

Door op het groene V-icoontje te klikken wordt de nieuwe temperatuur bevestigd




Ventilatiestand
Druk met uw vinger op het huisje

U krijgt dit scherm in beeld -->


U ziet 3 icoontjes waarmee u de stand van het ventilatiesysteem kan inregelen

figuur buiten huis - laagste stand
figuur in huis - standaard, normaal gebruik
ventilator - hoogste stand

Hoe lager de stand, hoe minder geluid het systeem produceert.

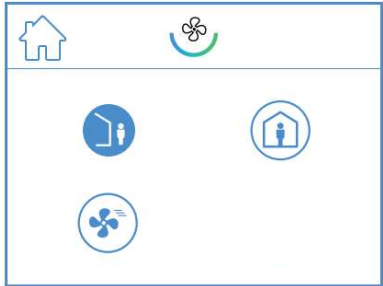

Informatie hoofdthermostaat, BvV-KW d.d. 18-02-2026
ALG0509 - Keizerskroon, Akersloot

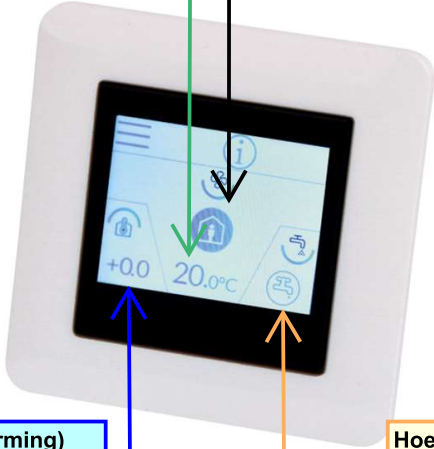

Temperatuur wijzigen (vloerverwarming)
Druk met uw vinger op het getal (+0.0)

<-- U krijgt dit scherm in beeld

Met de '-' en '+' toetsen kunt u de temperatuur hoger of lager instellen

Dit kan op bijv. +3.0 of -3.0 worden gezet' dit is het aantal graden waarmee u de verwarming hoger of lager instelt ten opzichte van de standaardinstelling (+0.0)

Door op het groene V-icoontje te klikken wordt de nieuwe temperatuur bevestigd



U heeft vloerverwarming; het kost enige tijd voordat de nieuwe instellingen merkbaar zijn


Hoeveelheid (capaciteit) warm water
Druk met uw vinger op het kraantje

U krijgt dit scherm in beeld -->

Onderin ziet u drie kraanicoontjes. Hiermee kiest u voor de capaciteit warm water

Het linkericoontje is de ECO-stand. Voor een één of tweepersoonshuishouden is dit voldoende. U kunt hiermee ca. 45min. warm douchen. Deze stand is het energiezuinigst

Klik op het icoontje om de stand te bevestigen

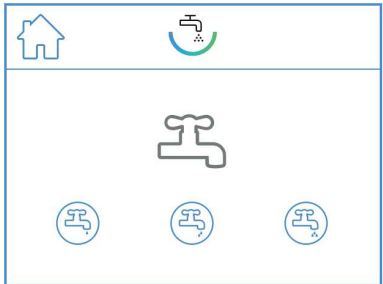

Het middelste icoontje voorziet in meer warm water in de boiler, het meest rechter icoontje staat voor de maximale hoeveelheid