

Verkorte handleiding voor bewoners

Verwarming

Ventilatie

Thermostaten

Videofoon

Uw woning heeft een slim verwarmings- en ventilatiesysteem.

Met deze verkorte handleiding kunt u zelf de temperatuur en ventilatie regelen. Ook leest u hoe u de filters van de WTW-unit vervangt. En wat u kunt doen bij een storing. Ook leggen we uit hoe de videofoon werkt.

Inhoudsopgave

1. Verwarming regelen met Evohome in de woonkamer
 - 1.1 Temperatuur aanpassen via het scherm in de woonkamer
2. Ruimtethermostaat gebruiken
3. Radiator badkamer
4. Verwarming, koeling en warm water via Duurzame Ring Heerhugowaard
5. Ventilatie bedienen
6. Filters vervangen Warmte Terugwin installatie (WTW)
 - 6.1 Uitleg Flair User Interface
7. Tips voor een gezond binnenklimaat
8. Videofoon
9. Hulp nodig bij storing?
 - 9.1 Geen verwarming en/of warm tapwater
 - 9.2 Storingen Ventilatie/ WTW

1. Verwarming regelen met Evohome in de woonkamer

De Evohome-regelaar is de centrale bediening van de verwarming. Hiermee regelt u de temperatuur per kamer of zone.

Honeywell Home

evohome

NL Gebruikshandleiding



 R3
Protocol

1.1 Temperatuur aanpassen via het scherm in de woonkamer

Wilt u een kamer warmer of kouder maken?

1. Tik op de naam van de kamer op het scherm: woonkamer, sk1 of sk2.
2. Gebruik de pijltjes omhoog of omlaag.
3. Kies de gewenste temperatuur.
4. Klik op het groene vinkje.

De wijziging blijft actief tot het volgende verwarmingsprogramma begint.

Handige sneltoetsen

- Eco/Boost: dit is een onderdeel van de sneltoetsen op het startscherm van het scherm in de woonkamer. Je kunt via het menu een aantal sneltoetsen vooraf instellen. Bij de eco-boost kan je met één druk op de knop de temperatuur in alle verblijfsruimten met de vooringestelde temperatuur verhogen of verlagen.
- Afwezig: alle kamers gaan naar 15°C.
- Vrije dag: het systeem volgt het programma van een vrije dag.
- Verwarming uit: de verwarming gaat uit. De vorstbeveiliging blijft actief.

Gebruik Koelfunctie

Op de thermostaat zit een knop om uw woning te koelen. Als u de koelmodus gebruikt, maakt u de woning enkele graden kouder dan de buitentemperatuur. Het is absoluut geen airconditioning.

Seizoenskoeling

Duurzame Ring zet op afstand de seizoenskoeling aan op 1 april. Op 1 november zet zij de seizoenskoeling weer automatisch uit. U wordt hierover via e-mail over geïnformeerd.

Uitgebreide handleiding bediening woonkamer:

Hoofdthermostaat Honeywell Evohome
Handleiding zie QR-code



:



Gebruikersinstructie – koelfunctie in of uitschakelen

In uw appartement kunt u gebruikmaken van seizoenskoeling (periode 1 april tot 1 november). Dit wordt door ons centraal geactiveerd. Als de seizoenskoeling actief is, kunt u dit in uw woning zelf eventueel in- of uitschakelen.
Honeywell thermostaat in woonkamer



Startscreen in woonkamer - geeft de temperatuur aan van de verschillende ruimtes.

Advies om de temperatuur met kleine stapjes te verhogen of verlagen.

's Nachts terugschakelen is niet nodig. Dit systeem werkt trager dan traditionele radiatoren.

Onnodige temperatuurswisselingen kosten onnodig veel energie!

Via uw **Honeywell thermostaat** kunt u de koelfunctie of warmtefunctie bedienen.

Ga naar:

- menu
- kies 'systeemmodus'



- kies de gewenste stand (verwarmingsmodus / koelmodus)
- klik op het huisje om terug te gaan

Bij gebruik koelmodus is op de ruimtethermostaat een blauwe sneeuwvlok zichtbaar.

Het is niet mogelijk om de ene ruimte te verkoelen en de andere ruimte te verwarmen!

Wenst u verkoeling, zet deze dan tijdig aan. Wacht niet totdat de woning volledig opgewarmd is. Verkoeling werkt in samenwerking met gebruik van zonwering. Dit systeem kan maar enkele graden koelen ten opzichte van de buitentemperatuur.

Gaat u tijdens de zomerperiode voor langere tijd weg, adviseren wij de koelfunctie uit te zetten om te voorkomen dat u onnodig veel koudeverbruik heeft. Uiteraard geldt hetzelfde voor warmteverbruik tijdens het stookseizoen.

2. Ruimtethermostaat gebruiken

De ruimtethermostaat meet de temperatuur in de slaapkamer(s). De thermostaat geeft deze temperatuur door aan het verwarmingssysteem.

Temperatuur wijzigen

- Druk op de thermostaat.
- Stel de gewenste temperatuur in.
- De thermostaat zorgt daarna automatisch voor verwarming of koeling.

Let op:

- Dek de thermostaat niet af.
- Plaats geen meubels of gordijnen direct voor de thermostaat.
- Verplaats de thermostaat niet.

Deze tips helpen om de temperatuur goed te meten.

Uitgebreide handleiding ruimtethermostaat:

Ruimtethermostaat Honeywell Home
Handleiding zie QR-code



3. Radiator badkamer

STAP 1: Instellen van de dag, uur en tijd:

1. Zet de thermostaat in de stand-by stand met de Aan-Uit toets: .
Druk (eventueel meerdere malen) tot u "SEt" bovenin het display ziet staan.
Druk hierna 4 seconden op de:  toets, u ziet nu "SEt tEd".
2. Druk nu op: , u ziet nu "SEt 00.00", u kunt nu met de  en  toets de dag instellen.
U ziet een driehoekje knipperen bij de getallen 1 t/m 7.
1 = maandag is, 2 = dinsdag, 3 = woensdag enz.
3. Druk op: , om de juiste dag op te slaan.
(Dit is waar het driehoekje bij dat nummer staat.)
4. Druk op de:  toets om het juiste uur in te stellen en sla op met: .
5. Druk nu op de:  en  toets om de minuten in te stellen en sla op met: .

STAP 2: Instellen dag- en nachtprogramma:

1. Druk 4 seconden op de:  toets, u ziet nu "SEt tEd" bovenin het display.
2. Druk hierna op de:  toets u ziet nu "SEt Prog". Druk op:  om te bevestigen.
3. Druk op de:  toets voor de gewenste tijd/nachttemperatuur.
(Een leeg blokje bij dat uur, is de nachttemperatuur.)
4. Druk op de:  toets voor de gewenste tijd/dag temperatuur.
(Een zwart blokje bij dat uur, is de radiator aan)
5. Druk op:  om op te slaan en ga naar de volgende dag.
Als u meerdere keren op:  drukt, wordt de volgende dag hetzelfde ingesteld.

STAP 3: Instellen van de temperaturen:

1. Zet de thermostaat aan, met de Aan-Uit toets: , u ziet nu de temperatuur bovenin het display.
2. Druk nu net zo vaak op: , totdat alleen het zonnetje  verschijnt.
U kunt nu met de:  en de  toetsen de temperatuur instellen en sla op met: .
3. Druk net zo vaak op: , totdat alleen het maantje  verschijnt.
U kunt nu met de:  en  toetsen de nachttemperatuur in stellen en sla op met: .
4. Druk zovaak op  tot icoon  "klok" word weergegeven en zet dan de thermostaat in gewenste modus

Extra optionele stap: Instellen van de zomertijd:

1. Zet de thermostaat in de stand-by stand met de Aan-Uit toets: .
Druk hierna 4 seconden op de:  toets. U ziet nu "SEt tEd".
2. Druk nu 2x op: , nu begint het uur te knipperen.
U kunt nu met de:  en de  toetsen het uur veranderen. Sla deze op door op:  te drukken.
3. Druk nog een keer op: .
4. Druk nog een keer op de Aan-Uit toets: , om het programmeer programma te verlaten.

Extra optionele stap: Instellen snelle opwarming (2 uur lang):

1. Druk net zo vaak op: , tot dat "2h" verschijnt, bevestig met: .
- De radiator verwarmt nu 2 uur lang op vol vermogen en keert hierna terug in de laatste stand.

Terug naar fabrieksinstelling: haal de stekker eruit gedurende 1 uur.




4. Verwarming en warm water via Duurzame Ring Heerhugowaard



Instructiekaart voor de verwarmings- en koelinstallatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar **mijnDRH** op www.drhbv.nl

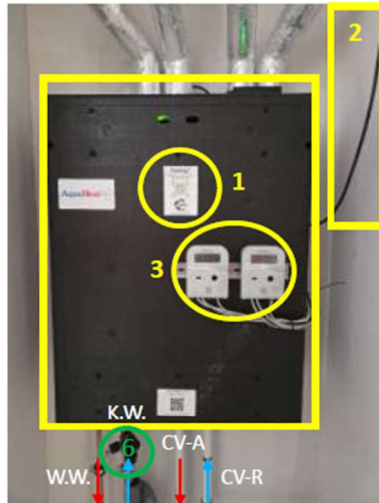

Afkortingen:

W.W.: Warm tapwater
K.W.: Koud tapwater

CV-A: Aanvoer CV
CV-R: Retour CV

Afleverset – zie gele kaders

- 1 DRH QR-code: In geval van storing kunt u deze scannen en digitaal een storing melden via onze website (24/7).
- 2 Stroomvoorziening afleverset. De afleverset mag nooit onderbroken worden van stroom. **Ook niet bij langdurige afwezigheid!**
- 3 Op onze afleverset bevinden zich twee energiemeters:
- energiemeter voor verbruik t.b.v. warm tapwater
- energiemeter voor verbruik t.b.v. verwarming en verkoeling
- 4 Met deze knop switcht u tussen warmte- en koudeverbruik.

Standaard wordt het warmte-
verbruik weergegeven.
- 5 Door op de knop (4) te drukken wordt het koudeverbruik weer-
gegeven. Dit herkent u aan het
sneeuwvlokje.



Binneninstallatie – zie groene kaders

- 6 Inlaatcombinatie in de koud waterleiding. De afvoer druppelt af en toe.
- 7 WTW-unit – Dit is de warmte terugwinning-installatie en zorgt voor gebalanceerde en energiezuinige ventilatie.
- 8 Vloerverwarmingsverdeler – Hier zitten de slangen van de vloerverwarming op aangesloten en vindt de zone-temperatuurregeling plaats.

*De onderdelen 6, 7 en 8 behoren tot de binneninstallatie en **niet** tot de installatie van DRH Exploitatie B.V.*

Tapwater en langdurige afwezigheid:

De afleverset staat voor de productie van warm tapwater ingesteld op de "Dynamische stand". In deze stand wordt de afleverset automatisch op de optimale warmhoud temperatuur gehouden om op energie-efficiënte wijze een te lange wachttijd voor warm tapwater te voorkomen. Wanneer er 24 uur geen warm water wordt getapt dan wordt de warmhoud temperatuur automatisch verlaagd met 10 °C.

Na een periode van afwezigheid adviseren wij u om alle watertappunten minimaal 2 minuten door te spoelen met warm water om legionellabesmetting te voorkomen. De douchekop in een emmer water laten doorspoelen om aerosolvorming (kleine druppeltjes water in lucht die kunnen worden ingeademd) te voorkomen.

Storing aan de afleverset melden? Ga naar www.drhbv.nl/storing

5. Ventilatie bedienen

De woning heeft een ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Dit noemen we ook wel een WTW-installatie. De WTW-unit voert gebruikte lucht af en brengt verse lucht naar binnen.


Ventilatiestanden

In de keuken hangt de schakelaar waarmee u de ventilatie bedient. U hoeft niet hard op de knoppen te drukken. Een lichte aanraking is voldoende om het niveau van de ventilatie te veranderen. De knop van uw keuze knippert één keer om de gekozen stand te bevestigen.

Uw ventilatie staat standaard op ventilatieniveau 2.

Bij koken en douchen komt er extra vocht vrij. Zet dan de ventilatie op stand 3.

Knoppenoverzicht

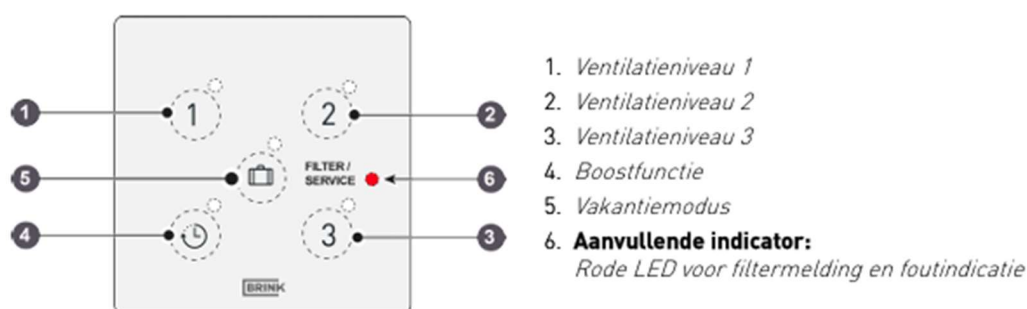

Knop 1 Ventilatieniveau 1

Door op knop 1 te drukken, schakelt de WTW-unit over naar ventilatieniveau 1 [basisventilatie tijdens afwezigheid].



Knop 2 Ventilatieniveau 2

Door op knop 2 te drukken, schakelt de WTW-unit over naar ventilatieniveau 2 *(normale ventilatie tijdens aanwezigheid)



Knop 3 Ventilatieniveau 3

Door op knop 3 te drukken, schakelt de WTW-unit over naar ventilatieniveau 3 *(maximale ventilatie tijdens koken/douchen)



Knop 4 Boostfunctie

Door op knop 4 te drukken, wordt de boostfunctie geactiveerd *(de WTW-unit draait gedurende 30 minuten op ventilatieniveau 3 en keert daarna automatisch terug naar de vorige ventilatiestand)



Knop 5 Vakantiemodus

Door op knop 5 te drukken, wordt ventilatieniveau 0 geactiveerd. *(vakantiemodus / minimale ventilatie)



6. Filters vervangen

Een schoon filter zorgt voor gezonde lucht en een goede werking van het ventilatiesysteem. Gebruik het ventilatiesysteem nooit zonder filters.

Wanneer moeten de filters worden vervangen?

Brandt het rode lampje op de ventilatieschakelaar in de keuken of op de WTW-unit? Dan moeten de filters worden schoongemaakt of vervangen. De fabrikant geeft aan dat de filters ieder half jaar vervangen moeten worden. Zijn de filters één keer schoongemaakt? Vervang ze dan de volgende keer. Gebruik het toestel nooit zonder filters.


Uitleg filters vervangen

1. Trek de stekker van het toestel uit het stopcontact.
2. Open de filterdeur.
3. Haal beide filters uit het toestel.
4. Plaats twee nieuwe filters.
5. Sluit de filterdeur.
6. Steek de stekker weer in het stopcontact.

1 Schakel de netvoeding uit door losnemen netstekker.
Open de filterdeur.



2 Verwijder beide de filters.

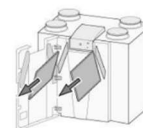

Uitleg filtermelding resetten

De filtermelding moet na het vervangen van de filters worden gereset. Dit kan op twee manieren:

1: Via de Flair User Interface (uitleg instellen Flair User Interface op de volgende pagina)

- Verbind uw telefoon, tablet of laptop met het toestel.
- Open de Flair User Interface.
- Start de filterwizard door langer dan 3 seconden op het filtersymbool te drukken. Volg alle stappen en bevestig deze. Nadat alle stappen zijn doorlopen, keert u terug naar 'home' en is de filtermelding verdwenen.



Het is ook mogelijk om direct het instellingenmenu voor Filter reset te kiezen zonder dat de filterwizzard wordt doorlopen (stapnummer 4.3). Als u in het menu kiest voor 'Ja' druk daarna dan op 'home' of 'return' om te bevestigen. De filtermelding verdwijnt.

2: Zonder Flair User Interface

- Volg de instructies op de sticker aan de binnenzijde van de filterdeur.
- Hiermee kunt u de filters vervangen wanneer geen verbinding met de Flair User Interface mogelijk is.

Belangrijk

- Gebruik het toestel nooit zonder filters.
- Brandt de filtermelding na het vervangen en resetten nog steeds? Neem dan contact op met Kennemer Wonen via 072-8 222 888. Of meld de storing via [Reparatieverzoek indienen / annuleren - Kennemer Wonen](#).


6.1 Uitleg Flair User Interface

Verbinden met de Flair User Interface

Met de Flair User Interface kunt u de instellingen van uw ventilatiesysteem bekijken en aanpassen. U heeft hiervoor een smartphone, tablet of laptop met wifi nodig.


Stap 1: Zet wifi op het WTW-toestel aan

- Zoek de knop aan de voorkant van het WTW-toestel.
- Druk ongeveer 1 seconde op deze knop.
- Het lampje op het WTW-toestel gaat groen knipperen.

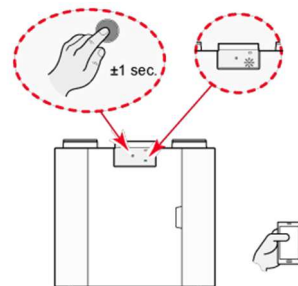

Stap 2: Verbind uw telefoon, laptop of tablet

- Open de wifi-instellingen op uw telefoon, laptop of tablet.
- Zoek een netwerk dat begint met **Flair**.
- Bijvoorbeeld: *Flair1818*.

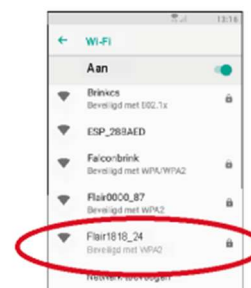


Stap 3: Voer het wachtwoord in

- Het wachtwoord is het serienummer van het toestel.
- U vindt dit nummer op de sticker op het toestel, onder de QR-code.
- Gebruik alleen de cijfers van het serienummer.



- Als het juiste wachtwoord is ingevoerd, wordt er verbinding met het WTW-toestel gemaakt.

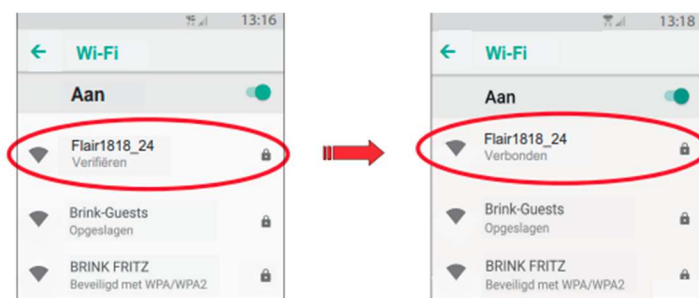

Stap 4: Open de User Interface

- Open de internetbrowser op uw telefoon, laptop of tablet. Bij voorkeur Google Chrome.
- Typ in de adresbalk: **http://Brink.display**
- De Flair User Interface wordt nu geopend.



Lukt het niet?

- Zet mobiele data tijdelijk uit.
- Laat wifi wel aan staan.
- Probeer daarna opnieuw **http://Brink.display** te openen.

Opnieuw verbinden

Is de verbinding verbroken?

1. Druk opnieuw op de knop op het toestel.
2. Kies het wifi-netwerk van het toestel.
3. Open de browser en ga weer naar **http://Brink.display**.

Tip


Maak eerst verbinding met de Flair User Interface voordat u de filters vervangt of de filtermelding reset. Via de User Interface kunt u de filtermelding na het vervangen van de filters eenvoudig verwijderen.

7. Tips voor een gezond binnenklimaat

- Laat de ventilatie altijd aanstaan.
- Gebruik stand 3 of de boostfunctie tijdens koken en douchen.
- Houd ventilatieroosters vrij.
- Plak ventilatieroosters niet af.
- Ventileer extra als er veel mensen in huis zijn.

8. Videofoon

Haal de videofoon niet van de muur. Verkeerde terugplaatsing kan voor een storing zorgen. Kosten voor herstel moet u zelf betalen.

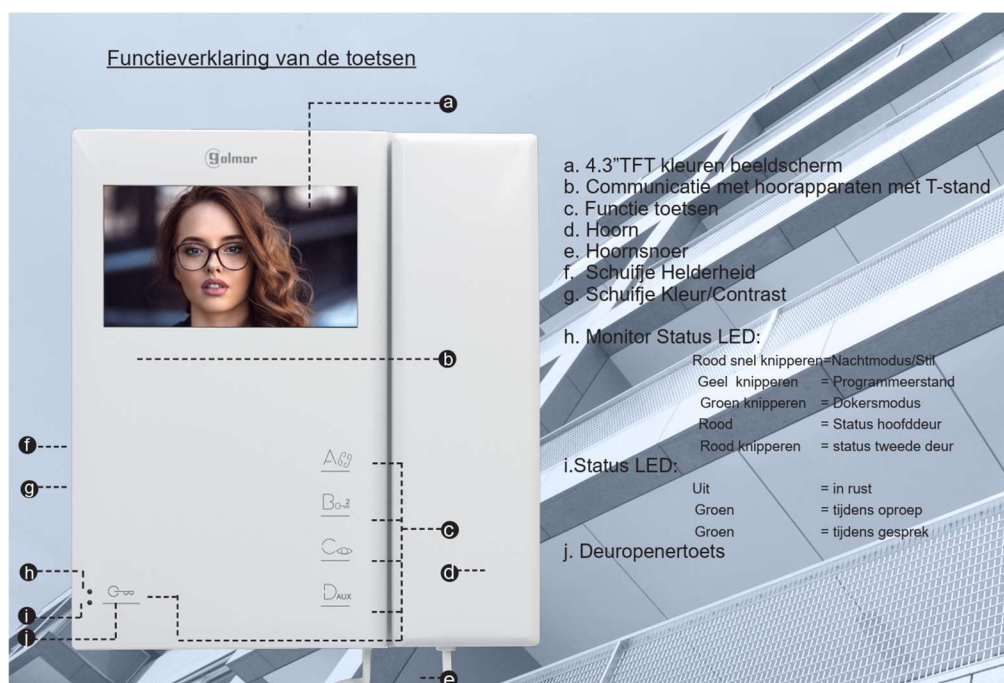

Als er iemand aanbelt, heeft u ongeveer een minuut de tijd om de bezoeker te woord te staan. Pak de hoorn van het toestel. Wilt u iemand binnen laten? Druk dan kort op de deuropener (toets J). Plaats daarna de hoorn weer terug op de haak.

Wilt u de bezoeker niet binnen laten? Dan hangt u de hoorn weer op de haak.

9. Hulp nodig bij storing?

9.1 Geen verwarming en/ of warm tapwater

1. Heeft u helemaal geen warmte? Controleer het volgende:

- Voelt de vloer in iedere ruimte koud aan?
- Bekijk de thermostaat: Staat de binneninstallatie op verwarmen i.p.v. koelen?
- Is er een storingsmelding zichtbaar op de thermostaat?
- Voelt de slang tussen de afleverset en de binneninstallatie koud aan?
- Heeft u stroom (of is er mogelijk een elektragroep uitgeschakeld)?

2. Heeft u nergens warm tapwater? Controleer het volgende:

- Komt dit voor in de badkamer (douche, wastafel) én in de keuken?

Als u alle bovenstaande vragen met 'JA' kunt beantwoorden, ga dan naar:

www.drh bv.nl/storing of scan de QR-code. U vindt de QR-code op de afleverset.



Storingsmeldingen worden ook na kantoortijden en in het weekend direct doorgezonden naar de dienstdoende servicemonteur van Duurzame Ring Heerhugowaard.

9.2 Storingen Ventilatie/ WTW

Reageert de ventilatie niet?

Als de schakelaar in de keuken niet werkt, kunt u deze opnieuw instellen en verbinden.

Stap 1: Schakelaar resetten

Druk met het uiteinde van een paperclip op het kleine knopje aan de onderkant van de schakelaar.

1. Houd het knopje 20 seconden ingedrukt.
2. U voelt een kleine trilling. Dit betekent dat de reset is gestart.
3. De vijf lampjes knipperen twee keer.
4. De schakelaar is nu teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Fabrieksinstelling Draadloze 3-standenschakelaar

- Houd de pairingknop (bijvoorbeeld met het uiteinde van een paperclip) langer dan 20 seconden ingedrukt. Wanneer de pairingknop goed wordt ingedrukt, voelt men een "klik".
- De 5 leds knipperen twee keer (0,5 seconde aan en 5 seconden uit) om de reset te bevestigen.
- Alle pairinginformatie is uit de Draadloze 3-standenschakelaar verwijderd.



✅ De oude verbinding is nu verwijderd.

Stap 2: Schakelaar opnieuw verbinden


Druk op de knop van de USB-ontvanger en houd deze 5 seconden ingedrukt. De USB-ontvanger zit in de WTW-Unit in de technische ruimte.

1. Het groene lampje gaat knipperen. Dit betekent dat de USB-ontvanger klaar is om te verbinden.

Doorloop de stappen binnen 10 minuten. Na 10 minuten stopt de USB-ontvanger met verbinden.

2. Druk met een paperclip op het kleine knopje aan de onderkant van de schakelaar in de keuken en houd dit 5 seconden ingedrukt.
3. Laat het knopje los.
4. De vier lampjes op de schakelaar in de keuken gaan één voor één branden.
5. Druk daarna op knop 1 van de schakelaar in de keuken.
6. Het lampje knippert één keer.

✅ De schakelaar is nu verbonden en klaar voor gebruik.

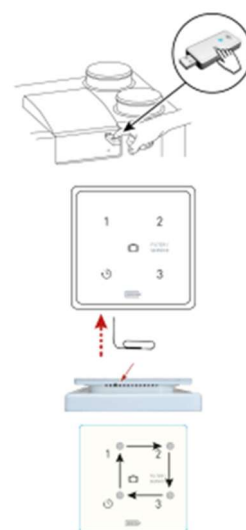

Rode lampje op de schakelaar in de keuken brandt

Als het rode lampje brandt, moeten de filters in de WTW worden schoongemaakt of vervangen.

Rode lampje op de schakelaar in de keuken knippert

Als het rode lampje knippert, is er mogelijk een storing. Of een probleem met de verbinding tussen de ventilatieschakelaar en de WTW-unit. Controleer eerst of er een probleem met de verbinding is. Volg hiervoor stap één en twee, zoals beschreven onder 'schakelaar resetten'.

Blijft de storing bestaan? Neem dan contact op met Kennemer Wonen via 072-8222 888. Of meld de storing via [Reparatieverzoek indienen / annuleren - Kennemer Wonen](#).